


"Shademaster"

Installation Sheet 9'x 9' Feuille d'installation

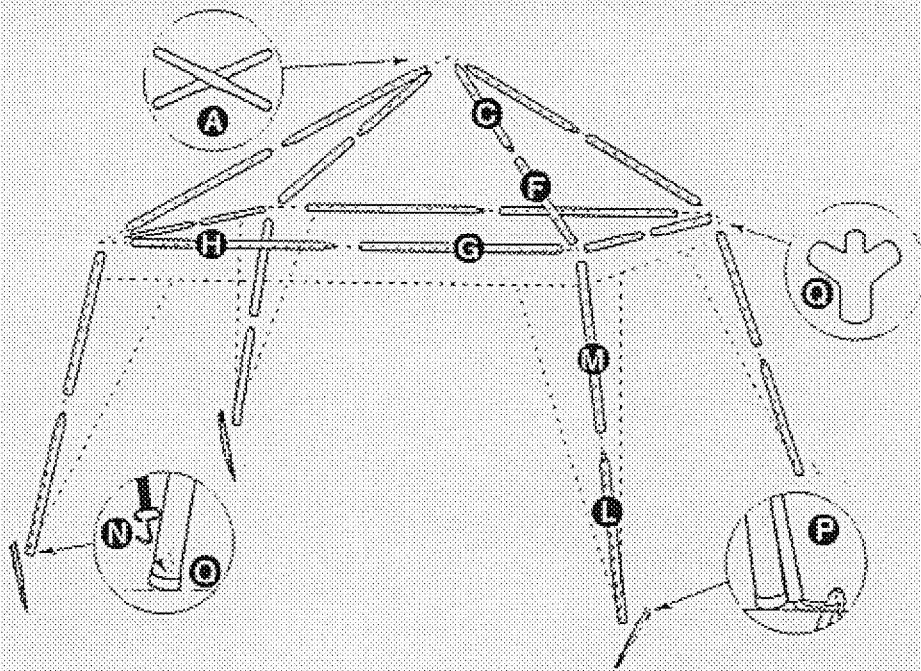

COMPONENTS

3/4" X Peak	1
Plastic Corners	4
3/4" Tubing	8
1" Tubing	8
1 1/4" Tubing	8
Metal Hooks	4
Plastic Caps	4
Plastic Stakes	4
Shade Cover	1

COMPOSANTES

A Faîte en X de 3/4"	1
B Coins de plastique	4
C+D Tubes de 3/4"	8
E+H Tubes de 1"	8
I+J Tubes de 1 1/4"	8
K Crochets de métal	4
L Capuchons de plastique	4
M Piquets de plastique	4
N Toile d'ombrage	1

ASSEMBLY (No tools required)

1. Lay pieces on the ground.
2. Join the 1" tubing to form a square using the plastic corners.
3. Join the 3/4" tubing to form the roof. The swaged pieces fit into the peak and the plain tubing fits into the corners. You may have to press down on the peak and the 3/4" tubing to make roofing assembly easier.
4. Insert the top section of the legs (plain 1 1/4" tubing).
5. Lay the cover over the half-raised structure slipping it over the corners.
6. Insert the bottom section of the legs (1 1/4") with the holes facing outward.
7. Slide the metal hooks onto the webbing.
8. Secure the cover to the frame inserting the hooks in one of the three holes.
9. Insert the plastic stakes through the bottom loops and drive into the ground at an angle keeping the cover tight.

ASSEMBLAGE (Pas d'outils requis)

1. Étendre les pièces au sol.
2. Joindre les supports de 1" formant un carré utilisant les coins de plastique.
3. Joindre les supports de 3/4" formant le toit. Les supports avec bouts compressés sont joints au sommet. Les supports non-compressés sont joints aux coins de plastique. Pour faciliter l'assemblage du toit vous devrez probablement appuyer sur la faîte et les tubes 3/4" du toit.
4. Insérer la partie supérieure des jambes (support de 1 1/4" non-compressés).
5. Étendre la toile sur la structure à demi-élevée et glisser la toile par-dessus les coins.
6. Insérer la partie inférieure des jambes (1 1/4" avec les trous face à l'extérieur).
7. Glisser les crochets de métal dans les gances situées sur la toile.
8. Attacher la toile à la structure insérant les crochets dans un des trous sur les supports d'aluminium.
9. Placer les piquets à travers les gances inférieures et insérer au sol de façon angulaire gardant la toile sous tension.

NOTE: You can secure to a deck or concrete using large washers. Hook the loop under the washer ensuring a tight pull on the cover.

NOTE: Pour attacher à un patio de bois ou de ciment, utiliser des ancrages et fixer les gances de façon à tendre la toile.